

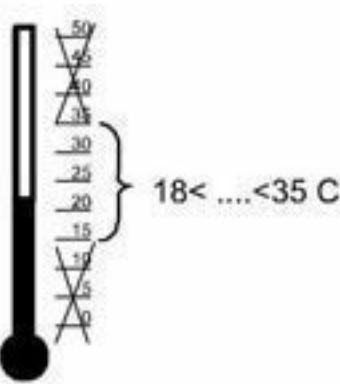


Před instalací si prosím přečtěte montážní návod

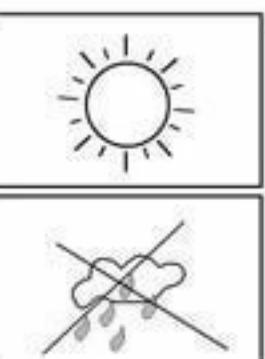

1. montáž provádějte na suchém a bezprašném místě


2. během montáže by okolní teplota měla být mezi 18-35°C. Pokud je teplota nižší, použijte např. vysoušeč vlasů pro nahřátí styčných ploch.

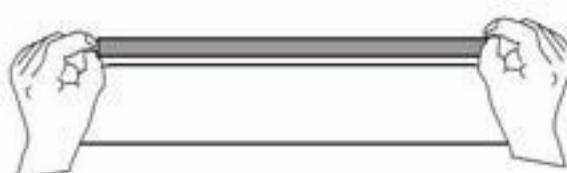


3. před samotnou montáží a odlepením ochranných folíí / samolepících pásek nejdříve výrobek přiložte na místo určení a vyzkoušejte, zda dobře pasuje




4. styčnou plochu je třeba důkladně očistit a odmaстít např. lihem. chraňte očištěnou plochu před jakoukoliv nečistotou. pro odmaštění nepoužívejte petrolej. nedokonale odmaštěný povrch může vést k následnému uvolnění a odpadnutí výrobku

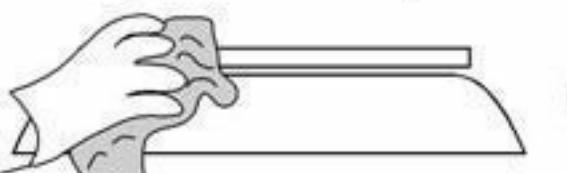

5. vyčkejte cca 5 minut po nanesení primeru - látka pro lepší přilnavost (pokud je součástí dodávky - v ostatních případech možno instalovat bez použití primeru)

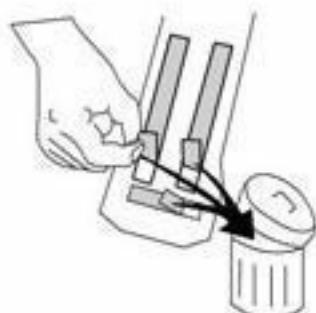

6. odlepte ochrannou folii z oboustranné samolepící pásky na výrobku a pomalu přikládejte na místo určení

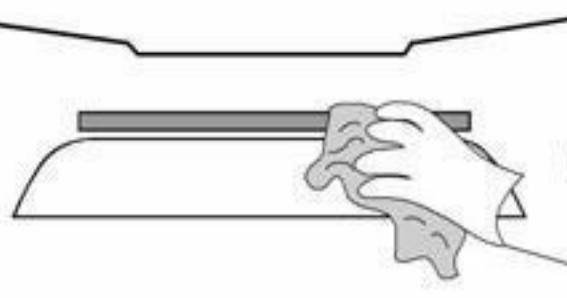

7. po přiložení důkladně přitlačte pomocí suchého hadru. tlak vyvíjte po dobu cca 1minuty. styčné plochy by měly mít min. 18°C

48h po montáži nepoužívejte myčku